



User Manual

Huepar Bluetooth

support@huepar.com

EN · DE · FR · IT · ES · RU

Connect the laser tools to Bluetooth APP/APK

Step 1: Download Huepar APP/APK

Method 1: Scan the QR code

Method 2: Search "Huepar" in iPhone App Store
or Google Play

Method 3: Click the link:

<http://xwayserver.pairlink.com.cn/79813391439>




Step 2: Turn on Bluetooth on your phone



Step 3: Power on the laser tool


Step 4: Open Huepar APP/APK software

Step 5: Complete the Bluetooth match and connection to the laser tool

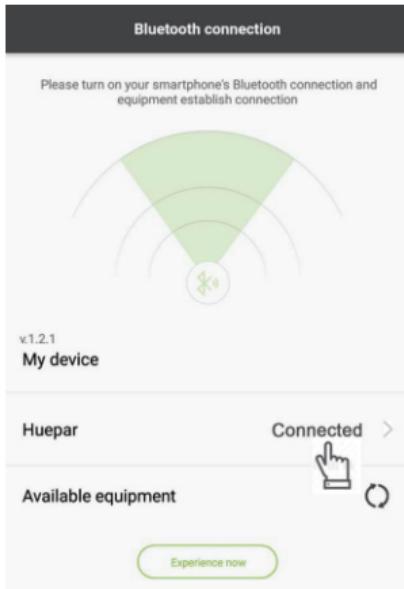

Function Introduction

Please understand that due to the pendulum locking design, the laser tool cannot be powered on or off via Bluetooth. The self-leveling and manual mode cannot be switched via Bluetooth.

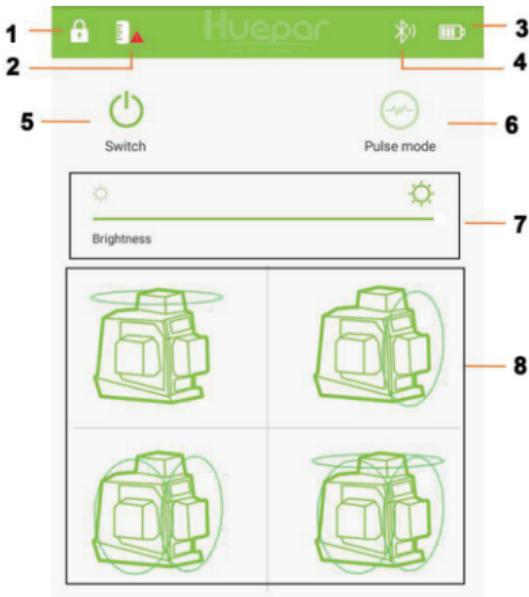

1. Smart Pendulum Lock Status: When the laser tool is turned on in manual mode, icon 1 will be displayed; when turned on in self-leveling mode, icon 1 will disappear.
2. Laser Tool Status Reminder: Under self-leveling mode, icon2 will be displayed as reminder if the tool beyonds self- leveling range.
3. Battery Status
4. Bluetooth Connection Status
5. Switch ON/OFF the laser line: Turn on / off laser beam only rather than power on / off the laser tool.
6. Switch ON/OFF the pulse mode

7. Adjust the visibility: Visibility adjustment is not applicable in pulse mode.
8. Switch the composition of different laser lines.

Note

- Do not use the laser tool with Bluetooth in the vicinity of gas stations, chemical plants, areas where there is danger of explosion and areas subject to blasting.
- Please read thoroughly and comply with the Safety Instructions and User Manual of the laser tool.
- Do not use the laser level with Bluetooth in airplanes. Do not use the laser level with Bluetooth in the vicinity of medical devices (e.g., cardiac pacemakers, hearing aids). This may cause interference.
- The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Huepar is under license.

Die Bluetooth-Verbindung zwischen Lasergerät und Bluetooth APP/APK herstellen

Schritt 1: Huepar APP/APK herunterladen

Methode 1: Scannen Sie den QR Code

Methode 2: Suchen Sie nach "Huepar" im iPhone App-Store oder bei Google Play

Methode 3: Klicken Sie auf den Link:

<http://xwayserver.pairlink.com.cn/79813391439>




Schritt 2: Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein.



Schritt 3: Schalten Sie das Lasergerät ein


Schritt 4: Starten Sie die Huepar APP/APK Software

Schritt 5: Die Bluetooth-Verbindung zum Lasergerät herstellen.

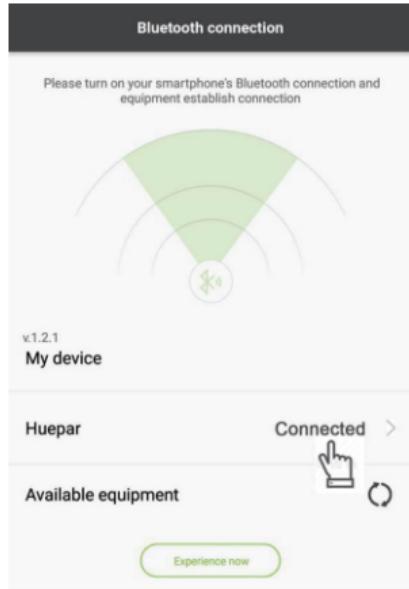

Funktion Einführung

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Lasergerät aufgrund der Arretierung des Pendels nicht per Bluetooth ein- und ausgeschaltet werden kann. Der Selbstnivellierende Modus und der manuelle Modus können nicht über Bluetooth umgeschaltet werden.

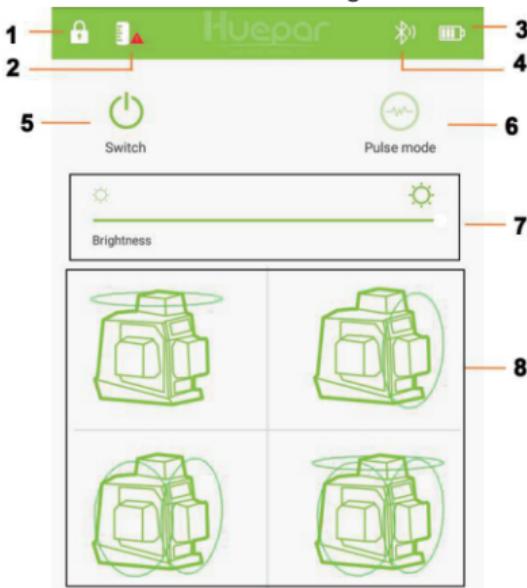

1. Intelligente Arretierung des Pendels: Wenn das Lasergerät im manuellen Modus eingeschaltet wird, wird das Symbol 1 angezeigt; Wenn Sie das Gerät im selbstnivellierenden Modus einschalten, Symbol 1 wird verschwinden.
2. Erinnerung zum Status des Lasergeräts: Beim selbstnivellierenden Modus, wenn sich das Gerät außerhalb des Selbstnivellierbereichs befindet, wird das Symbol 2 zur Erinnerung angezeigt.
3. Batteriestatus
4. Bluetooth-Verbindungsstatus
5. Ein- / Ausschalten der Linienlaser: Schalten Sie nur den Linienlaser und nicht das Lasergerät ein / aus.

6. Schalten Sie den Pulsmodus EIN/AUS.
7. Stellen Sie die Sichtbarkeit ein: Die Einstellung der Sichtbarkeit ist im IMPULS-Modus nicht möglich.
8. Verändern Sie die Zusammensetzung verschiedener Linienlaser.

Hinweis

- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion des Lasergeräts nicht in der Nähe von Tankstellen, Chemiewerke, explosionsgefährdeten Bereichen und sprenggefährdeten Bereichen.
- Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des Lasergeräts sorgfältig durch.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion des Lasergeräts nicht in Flugzeugen. Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion des Lasergeräts nicht in der Nähe von medizinischen Geräten (z.B. Herzschrittmachern, Hörgeräten). Dies kann Störungen verursachen.
- Die Wortmarke Bluetooth und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von dem Huepar unter Lizenz verwendet.

Connecter l'outil laser au Bluetooth APP/APK

Étape 1: Télécharger l'application «Huepar»

Méthode 1: Scannez le code QR

Méthode 2: recherchez "Huepar" dans l'iPhone
App Store ou Google Play

Méthode 3: cliquez sur le lien:

<http://xwayserver.pairlink.com.cn/79813391439>




Étape 2: Activez le Bluetooth sur votre Smartphone



Étape 3: Allumez l'outil laser


Étape 4: Ouvrez l'application «Huepar»

Étape 5: Terminer l'appariement Bluetooth et la connexion à l'outil laser

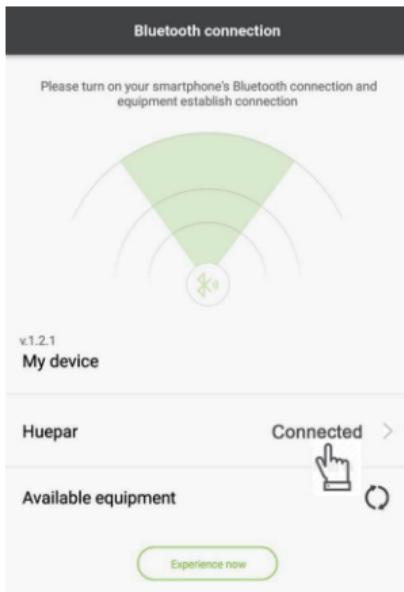

Introduction au fonctionnement

Veuillez bien comprendre qu'en raison de la conception du verrouillage du pendule, l'outil laser ne peut pas être activé ou désactivé par Bluetooth. Le mode de mise à niveau automatique et manuel ne peut pas être commuté via Bluetooth.

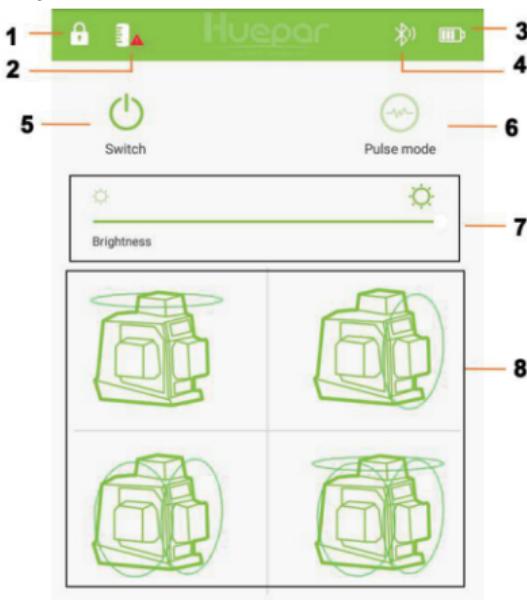

1. État de verrouillage intelligent du pendule: lorsque l'outil laser est allumé en mode manuel, l'icône 1 s'affiche; lorsqu'il est activé en mode de mise à niveau automatique, l'icône 1 disparaîtra.
2. Rappel d'état de l'outil laser: en mode de mise à niveau automatique, lorsque l'outil est au-delà de la plage de mise à niveau automatique, l'icône 2 s'affiche comme rappel.
3. État de la batterie
4. État de la connexion Bluetooth
5. Activer / désactiver la ligne laser: Activez / désactivez uniquement la ligne laser plutôt que l'outil laser.

6. Activer / désactiver le mode impulsion
7. Ajuster la visibilité: L'ajustement de visibilité n'est pas applicable en mode impulsion.
8. Changer la composition des différentes lignes laser.

Remarque

- N'utilisez pas l'outil laser avec Bluetooth à proximité de stations-service, d'usines chimiques, de zones présentant un risque d'explosion et de zones soumises aux souffles.
- Veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation de l'outil laser.
- N'utilisez pas le niveau laser avec Bluetooth dans les avions. N'utilisez pas le niveau laser avec Bluetooth à proximité d'appareils médicaux (stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, par exemple). Cela peut provoquer des interférences.
- La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Huepar est soumise à une licence.

Connettere gli strumenti laser a APP/APK Bluetooth

Passo 1: Scaricare l'APP/APK di Huepar

Metodo 1: Scansionare il codice QR

Metodo 2: Cercare "Huepar" su App Store di iPhone o Google Play

Metodo 3: Cliccare sul link:

<http://xwayserver.pairlink.com.cn/79813391439>




Passo 2: Attivare il Bluetooth sul telefono



Passo 3: Accendere lo strumento laser


Passo 4: Aprire il software APP/APK di Huepar

Passo 5: Completare la corrispondenza di Bluetooth e la connessione allo strumento laser

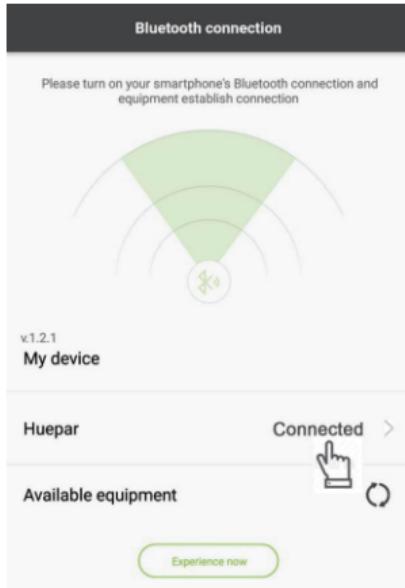

Introduzione di Funzione

Si prega di capire che a causa del design di un pendolo bloccato, lo strumento laser non può essere acceso o spento da Bluetooth. La modalità autolivellante e la modalità manuale non possono essere cambiate tramite Bluetooth.

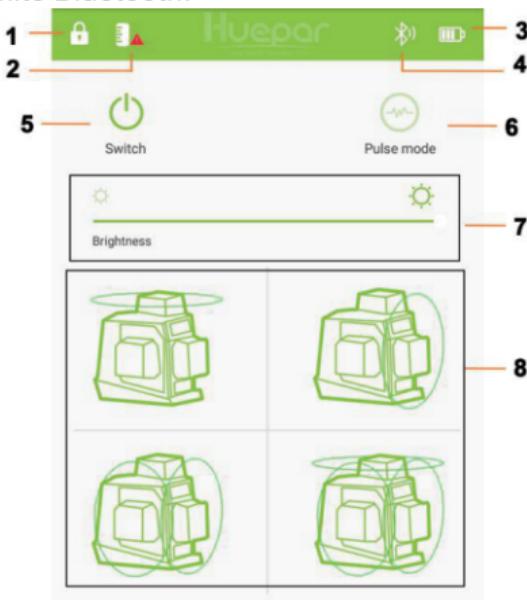

1. Stato del Blocco del Pendolo Intelligente: Quando lo strumento laser è acceso nella modalità manuale, l'icona 1 verrà visualizzata; quando è acceso nella modalità autolivellante, l'icona 1 scomparirà.
2. Promemoria dello Stato dello Strumento Laser: Nella modalità autolivellante, quando lo strumento si trova oltre il limite di autolivellamento, l'icona 2 verrà visualizzata come promemoria.
3. Stato della Batteria
4. Stato della Connessione di Bluetooth
5. Accendere/Spegnere la linea laser: Accendere/Spegnere solo la linea laser invece dello strumento laser.

6. Attivare/Disattivare la modalità a impulsi
7. Regolare la visibilità: La regolazione della visibilità non è applicabile nella modalità a impulsi.
8. Cambiare la composizione delle linee laser diverse.

Nota

- Non utilizzare lo strumento laser con Bluetooth in vicinanza di stazioni di servizio, impianti chimici, aree in cui c'è pericolo di esplosione o aree soggette a esplosione.
- Si prega di leggere attentamente e rispettare le Istruzioni di Sicurezza e il Manuale Utente dello strumento laser.
- Non utilizzare la livella laser con Bluetooth in aereo. Non utilizzare la livella laser con Bluetooth in vicinanza di dispositivi medici (ad es. stimolatore cardiaco, apparecchio acustico). Ciò potrebbe causare interferenza.
- Il marchio e i loghi di Bluetooth sono i marchi di fabbrica registrati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Huepar è sotto licenza.

Conecte las herramientas láser a la APP / APK Bluetooth

Paso 1: Descarga la APP / APK de Huepar

Método 1: Escanee el código QR

Método 2: Buscar "Huepar" en la tienda de APP de iPhone o Google Play

Método 3: Haga clic en el enlace:

<http://xwayserver.pairlink.com.cn/79813391439>




Paso 2: Activa Bluetooth en tu teléfono



Paso 3: Encienda la herramienta láser


Paso 4: Abra el APP / APK de Huepar

Paso 5: Complete el emparejamiento Bluetooth y conecta la herramienta láser

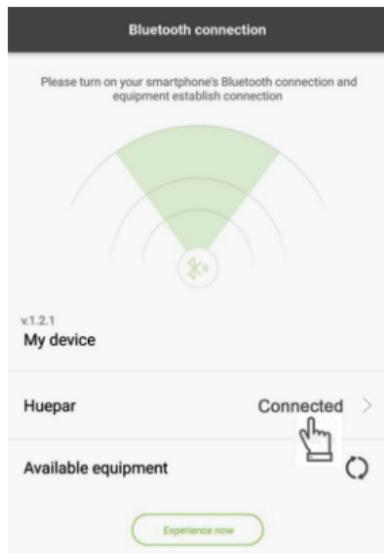

Introducción a la función

Debido al diseño de bloqueo del péndulo, la herramienta láser no puede encenderse o apagarse mediante Bluetooth. El modo de autonivelante y manual no se puede cambiar a través de Bluetooth. Gracias por su comprender.

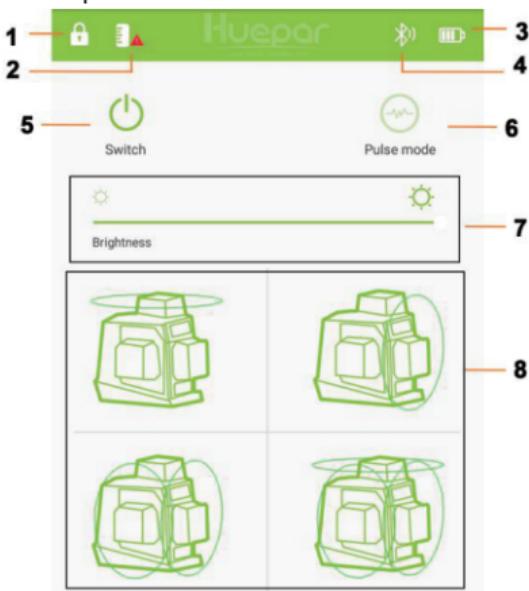

1. Estado de bloqueo de péndulo inteligente: cuando la herramienta se enciende en modo manual, se mostrará el ícono 1; cuando se enciende en modo autonivelante, el ícono 1 desaparecerá.
2. Recordatorio del estado de la herramienta láser: en el modo de autonivelación, cuando la herramienta está más allá del rango de autonivelación, el ícono 2 se mostrará como recordatorio.
3. Estado de la batería
4. Estado de conexión Bluetooth
5. Encienda / apague la línea láser: solo encienda / apague la línea láser ,no es encienda / apague la herramienta láser.

6. Encienda / apague el modo de pulso
7. Ajuste la visibilidad: el ajuste de visibilidad no es aplicable en modo de pulso.
8. Cambie la composición de diferentes líneas láser.

Nota

- No use la herramienta láser con Bluetooth en las proximidades de estaciones de servicio, plantas químicas, áreas donde exista peligro de explosión y áreas sujetas a explosiones.
- Lea detenidamente y cumpla con las Instrucciones de seguridad y el Manual del usuario de la herramienta láser.
- No utilice el nivel láser con Bluetooth en aviones. No use el nivel láser con Bluetooth cerca de dispositivos médicos (por ejemplo, marcapasos cardíacos, audífonos). Esto puede causar interferencia.
- La marca registrada y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Huepar se realiza bajo licencia.

Подключите лазерные приборы к блютусу APP / APK

Шаг 1: Загрузите приложение Huepar / APK

Способ 1: отсканируйте QR-код

Способ 2: поиск «Huepar» в iPhone App Store
или Google Play

Способ 3: нажмите на ссылку:

<http://xwayserver.pairlink.com.cn/79813391439>




Шаг 2: Включите блютус на вашем телефоне



Шаг 3: Включите лазерный прибор


Шаг 4: Откройте программное обеспечение Huepar APP / APK

Шаг 5: Завершите согласование блютуса и подключение к
лазерному инструменту.

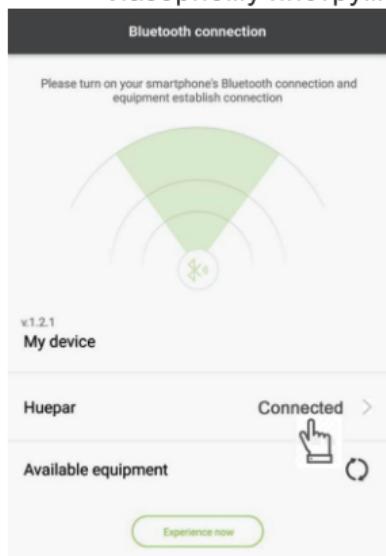

Введение функции

Пожалуйста, поймите, что из-за конструкции маятникового замка, лазерный прибор не может быть включен или выключен через блютус, а самовыравнивающийся и ручной режим не может быть переключен через блютус.

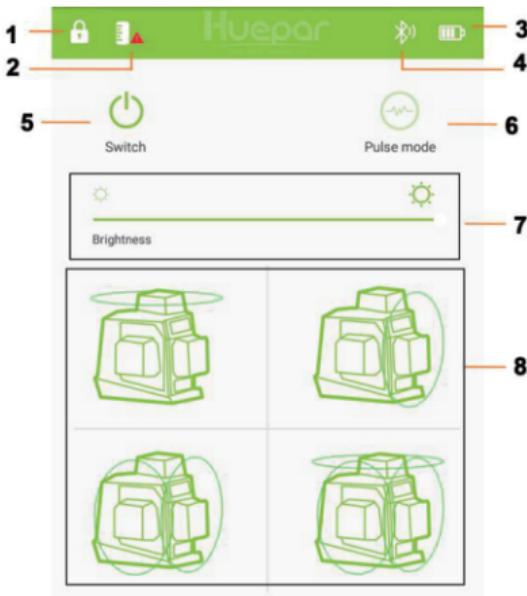

1. Интеллектуальная статус маятникового замка: когда лазерный прибор включен в ручном режиме, отображается значок 1, а при включении в режиме самовыравнивания значок 1 исчезает.
2. Напоминание о состоянии лазерного прибора: в режиме самовыравнивания, когда прибор выходит за пределы диапазона самовыравнивания, значок 2 будет отображаться как напоминание.
3. Состояние батареи
4. Состояние соединения блютуса

5. Включить / выключить лазерную линию: включайте / выключайте только лазерную линию, а не лазерный прибор.
6. Включить / выключить импульсный режим
7. Отрегулируйте видимость: настройка видимости не применяется в импульсном режиме.
8. Переключите состав различных лазерных линий.

Внимание

- Не используйте лазерный прибор с блютулом рядом с автозаправочными станциями, химическими заводами, в местах, где существует опасность взрыва, и в местах, подверженных взрывным воздействиям.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте инструкции по безопасности и руководство пользователя лазерного прибора.
- Не используйте лазерный прибор для измерения уровня с блютулом в самолетах, или вблизи медицинских устройств (например, кардиостимуляторов, слуховых аппаратов). Это может вызвать помехи.
- Словесный знак и логотипы блютуса являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков Ниераг осуществляется по лицензии.



Changzhou Levelsure Optoelectronics Technology Co.,Ltd.
www.huepar.com
E-mail: support@huepar.com
Facebook:@Huepartools
Made in China